

この度は「ELECOM防水・防塵ケース」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

## ❗ ご使用前に必ずお読みください。

毎でご使用前に必ず防水テストを行い、本製品に異常がないことを確認してください。

### 防水テストの方法

- ①本製品にティッシュを入れて、少し空気が入った状態でジッパーを閉めて3回折り、着脱テープAおよびBをしっかり閉じます。(使用方法1～4参照)
- ②水中に沈めて、本製品に両手で軽く圧力をかけてください(軽く押してください)。
- ③本製品表面から水泡が出ないことを確認してください。


※折り目部分から隙間に入った気泡が出ますが、本製品内に水が入っていなければ問題ありません。ティッシュおよび内部をご確認ください。

※テスト後は、本製品の水気を拭き取り、本製品の入り口を下に向けて取り出してください。

●本製品は30分までの防水テストを実施しており、長時間の水中使用を保証するものではありません。


### ご使用方法

本製品は、海水浴やプールでの簡易的な水中撮影を可能にし、水・砂・汚れからタブレットを保護する商品です。スキューバダイビングなどの本格的な水中撮影には使用しないでください。本製品の仕様上、ジッパーの角部分がとがっておりますのでご注意ください。

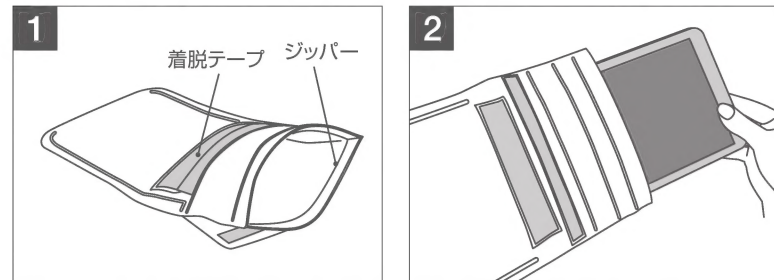


タブレットの電源を切ってください。着脱テープを外し、ジッパーを開けてください。


※電源がスライド式の場合は先に電源を入れてください。

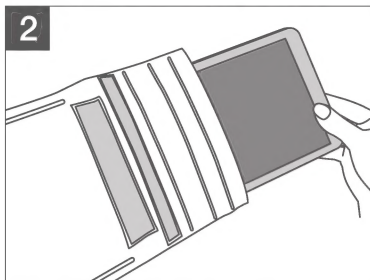


タブレットを入れてください。  
※カメラ窓とカメラ位置を合わせてください。

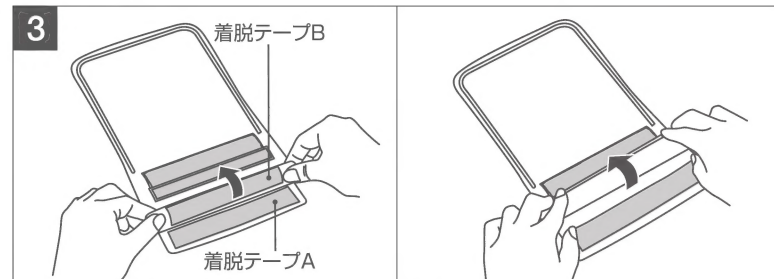

ジッパーを閉めて、しっかりと3回折ってください。

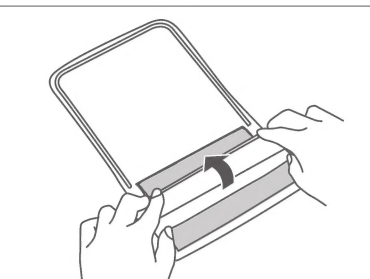


着脱テープBをしっかり留めてください。

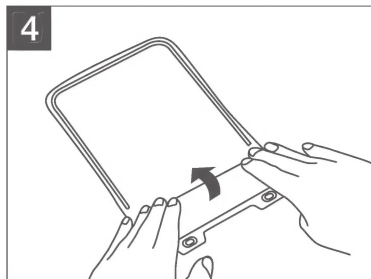


着脱テープAをしっかり留めてください。タブレットの電源を入れてください。

### ハンドベルト取り付け方法

図のようにベルトを通し、着脱テープをしっかり留めてください。

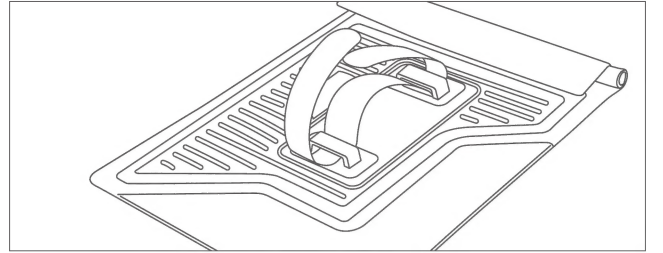

### ご使用後は…

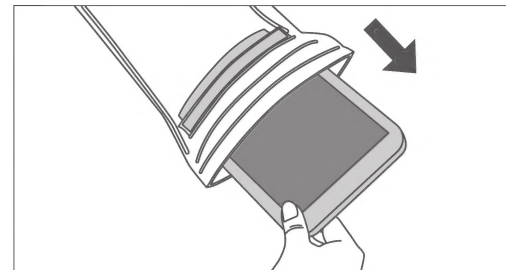

※ご使用後は本製品の水気を拭き取り、本製品の入り口を下に向けて取り出してください。(水滴や塩分などがタブレットに付着すると故障の原因になります。)

### 保管・お手入れ方法

- 化学ぞうきんをご使用の場合は長時間接触させたままにすると、変色、変質する恐れがあります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどで拭かないでください。変色、変質する恐れがあります。

## ❗ 使用上のご注意

●水中や画面部分に多量の水が付いているとタッチ操作ができない場合があります。●撮影をタッチ操作でしか行えない機種の場合、水中での撮影操作ができない場合があります。●万一の浸水に備えて、ご使用前にデータのバックアップをしてください。●ご使用前に着脱テープがしっかりと閉まっていることを確認してください。●装着・取り出しの際は、水際や雨中などを避けた安全かつ常温の場所で行ってください。●対応機種以外の機器には使用しないでください。●タブレットの形状や大きさによっては出し入れしづらいものがあります。●タブレットでの水中撮影および水・砂・汚れからタブレットを保護する以外の目的で使用しないでください。●本製品は海水浴やプールでの簡易的な水中撮影を可能にした商品です。スキューバダイビングなどの本格的な水中撮影には使用しないでください。●LEDフラッシュを使用した撮影は乱反射した光が映り込む場合があります。●耐水圧設計ではありませんので、蛇口やシャワーの中などの高い水圧をかけないでください。●使用中の急な温度変化は結露を発生させる原因になります。●40℃以上のお湯や温泉の中では使用しないでください。●お湯や温泉の中で使用する場合の耐温についてはお使いのタブレットの取扱説明書および使用上の注意に従ってください。●本製品が先の尖った鋭い物などに引っ掛からないように十分ご注意ください。破損・浸水の恐れがあります。●本製品に強い衝撃を与えないでください。破損・浸水の恐れがあります。●本製品内部に尖った鋭い物などは入れないで下さい。破損・浸水の恐れがあります。●周囲の人がケガをしたり、タブレットが破損する恐れがありますので、本製品を振り回したり放り投げたりしないでください。●本製品内部に湿気が生じた場合は、着脱テープ部分を開けて湿気を取り除いてください。●本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。●使用する液晶保護フィルムの種類によっては、タッチ操作の反応が悪くなる恐れがあります。●本製品およびタブレットの変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。●ご使用後は本製品の水滴を、乾いた清潔な布などでふき取り、本体の入り口を下に向けてタブレットを取り出してください。(水滴や塩分などがタブレットに付着すると故障の原因になります。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●廃棄処分される場合はお住まいの自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。●火気の近くでの保管はお避けください。●タブレットと本製品との間にホコリなどのゴミが入るとタブレットに傷が付く恐れがあります。●天災などの不可抗力や、お客様のお取扱上の不注意、不当な修理改造による故障・破損などは保証いたしかねます。●本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。●使用環境や経年劣化による摩耗により防水防塵性に支障をきたす可能性があります。本製品はあらゆる環境下での防水防塵性を保証するものではありません。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。

<ネックストラップについて>

●首が締め、窒息などの危険がありますので、本製品が物などに引っ掛からない様に注意してご使用ください。●本製品およびタブレットが落下する恐れがあります。以下のことを必ず守りご使用ください。ネックストラップをご使用の際は振り回したり強く引っ張ったりしないでください。ストラップホールにネックストラップを付け、本製品がストラップで吊り下げられた状態で走るなど、連続的な衝撃が加わる環境では使用しないでください。

<ハンドベルトについて>

●本製品およびタブレットが落下する恐れがあります。以下のことを必ず守りご使用ください。ハンドベルトをご使用の際は振り回したり強く引っ張ったりしないでください。ハンドベルトに連続的な衝撃が加わる環境では使用しないでください。